La dureté de l'eau est programmée à l'aide des touches du panneau de commande sur la tour.

# Míele

Pour régler le degré de dureté de l'eau,

■ Maintenez la touche 🕏 enfoncée et enclenchez simultanément le système de repassage à vapeur avec la touche 🛈 Ce faisant, maintenez la touche (\$) enfoncée jusqu'à ce que le voyant de

Le voyant de contrôle de cliquote 10 fois rapidement et le vovant 5 1 fois lentement (réglage usine).

Le degré de dureté de l'eau sélectionné se reconnaît au cycle de clignotement du vovant de contrôle 🛭 (voir le tableau

touche (\$\mathbb{G}\), sélectionnez le cycle de clignotement qui correspond à la dureté de votre eau.

fait passer à la valeur suivante. Une fois la valeur la plus haute atteinte, le réglage reprend depuis le début.

dureté de l'eau, car sinon les prétentions à la garantie deviennent caduques.





Réglage de la dureté de l'eau



procédez comme suit :

contrôle ≤ s'allume en jaune.

dureté de l'eau dans le mode d'emploi).

■ En appuyant rapidement sur la

Chaque pression sur la touche vous (3) Raccord vapeur

Veillez à régler correctement le degré de

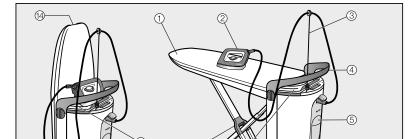


Table à repasser

(2) Fer à repasser avec tuyau (11) Câble d'alimentation

(3) Support du tuyau à vapeur (2) Compartiment de range-4 Poignée


(5) Réservoir à eau

7) Bac d'eau résiduelle 8 Compartiment de range-(13) Roulettes ment (du haut) pour fer (14) Manette de déverrouillage

à repasser et support du

tuyau à vapeur Armature en X de la table à

(10) Support pour le fer à

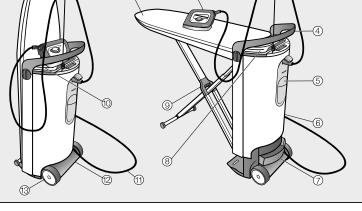

(5)-(0) : | | | | | |

(1) Bouton rotatif pour régler la hauteur et replier l'appareil

(2) Support pour le fer à repasser

 4) Orifices destinés au support du tuyau à vapeur

(5) Panneau de commande

6 Support du tuyau à vapeur (7) Fer à repasser avec tuyau à vapeur

(9) Vovant de contrôle \( \times \) Disponibilité

(10) Voyant de contrôle 🖸 Réservoir à eau vide

ment (du bas) pour câble

d'alimentation secteur.

semelle anti-adhésive

et support du câble

d'alimentation

pour l'installation

11) Vovant de contrôle Senérateur de vapeur trop chaud

(12) Voyant de contrôle 😭 Vider réservoir d'eau résiduelle

Míele

(8) Touche Marche/Arrêt (1) avec voyant de

(4) Touche Détartrer (\$)


## Installer l'appareil

1. Installation du système de repassage à vapeur



1. Tirez la manette de déverrouillage pour l'installation d'une main, vers le haut. Avec l'autre main, maintenez la tour par sa poignée.

Le verrouillage de la table à repasser à la tour est ainsi débloqué. L'armature en X de la table à repasser se déplie simultanément.




2. Maintenez la manette de déverrouillage tirée vers le haut et relevez la table à environ 45°, jusqu'à la butée.

La table à repasser est maintenant dans

une position fixe.




3. Avec les deux mains, tirez la table à repasser vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en position horizontale et que vous entendiez un déclic.



## 2. Réglage de la hauteur

Vous pouvez régler le système de repassage à vapeur individuellement, à la hauteur qui vous convient le mieux.




Actionnez l'un des deux boutons rotatifs placés des deux côtés. sur la poignée de la tour. Tournez le bouton rotatif dans la direction **∋ jusqu'à la butée**, et maintenez-le dans cette position.




poignée de la tour pour faire descendre la table à repasser.

Ce faisant, n'appuyez en aucun cas sur la table à repasser !

Dès que la planche à repasser a atteint la hauteur qui vous convient, relâchez le bouton rotatif; il revient automatiquement à la position médiane.





■ Enfilez le joint en caoutchouc placé à l'extrémité du tuappuvez simultanément sur la yau à vapeur dans le support du tuyau à vapeur. ■ Lorsque vous faites une pause, replacez toujours le fer à

## toute décoloration de la housse de la table à repasser.

## Mise en marche


repassage à vapeur

Enclenchement du système de

Míele

■ Actionnez la touche Marche/Arrêt ①.

### Raccordement





■ 5. Ouvrez le couvercle du com-

■ 6. Sortez le fer à repasser et le

support du tuyau à vapeur.

partiment de rangement (situé en

■ 7. Insérez le support du tuyau à va-

■ 8. Raccordez le fer à repasser en

raccord vapeur.

repasser sur son support pour éviter tout dommage ou

insérant le tuyau à vapeur dans le

peur dans l'un des orifices prévus

L'anneau entourant la touche ① s'allume ■ 3. Branchez la fiche dans une prise en jaune. Le système de repassage à vapeur se met à chauffer.



Si le réservoir à eau est vide ou qu'il n'est pas en place dans le système de repassage à vapeur, le voyant de contrôle 🛭 s'allume.



■ Sortez le réservoir à eau. Saisissez le réservoir à eau par sa poignée intégrée, puis débloquez-le dans sa partie supérieure et retirez-le par le haut.



■ Tournez le bouton situé au dos du réservoir à eau vers la gauche et retirez-

■ Placez le réservoir à eau en position horizontale et remplissez-le d'eau fraîche du robinet.

## Repassage

d'entretien

température

(sur le textile)

#### Il est possible à tout moment, même pen- Réglage de la température de repassage dant le repassage, de retirer et de remplir le réservoir à eau.

■ Replacez le bouton sur le réservoir et tournez-le vers la droite jusqu'à la butée. ■ Remettez le réservoir à eau en place.

Le voyant de contrôle 🛭 s'éteint peu

Ne remplissez jamais le réservoir à eau uniquement d'eau entièrement dessalée (p. ex. eau distillée, eau pour batterie). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système de repassage

N'utilisez pas d'eau provenant de dispositifs adoucisseurs d'eau. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système de repassage à vapeur.

N'employez pas d'eau condensée, protempérature venant p. ex. d'autres appareils comme movenne un climatiseur, un sèche-linge, etc., ni d'eau de pluie.

température N'utilisez pas d'additifs dans l'eau tels que parfums, eau de repassage, amidon, gaz carbonique, etc.

Repassage sans vapeur

température)

Facile d'entretien, synthé-

(Textile/Réalage de la

■ Placez le sélecteur de température du fer à repasser sur le

palier de température souhaité.

Repassage à vapeur pour un

résultat optimal

(Textile/Réglage de la température)

(voir le chapitre : Repassage avec la semelle

Textiles faciles d'entretien, synthétiques, avec

Le voyant de contrôle du sélecteur de température reste allumé en jaune tant que

le fer à repasser chauffe. Dès atteinte de la température sélectionnée, le voyant de

Les paliers de température ● ● et ● ● sont prévus pour le repassage à la vapeur.

Pour ranger le système de repassage à vapeur :

Débranchez la fiche de la prise secteur.

chez-le au support prévu à cet effet.

Tenez compte du fait qu'il n'est possible de repasser à la vapeur que si la vapeur est

Avec semelle antiadhésive

appliques, transferts, flocage, etc.

Laine, soie

Lin. coton

ne pas repasser

contrôle s'éteint. Le fer à repasser est prêt à l'emploi.

Dès que c'est le cas, le voyant de contrôle ♥ s'allume.

■ Actionnez la touche Marche/Arrêt ①. L'anneau jaune


entourant la touche ① s'éteint.

Arrêt du système de repassage à vapeur

# Replier le système de repassage à

Replier l'appareil

Pour ce faire, la table à repasser doit se trouver sans sa position la plus basse.




Actionnez l'un des deux boutons rotatifs placés des deux côtés, sur la poignée de la tour. Tournez le bouton rotatif dans la direction  $\rightleftharpoons$  jusqu'à la butée, et maintenez-le dans cette position.



Appuyez simultanément sur la poignée de la tour pour faire descendre la table à repasser dans sa position la plus basse.

## Ce faisant, n'appuvez en aucun cas sur la table à repasser!

il se replace automatiquement dans la position médiane.




■ Tournez l'un des deux boutons rotatifs dans la direction 🗹. iusqu'à la butée. La table à repasser est maintenant déver- maintenant replié.


il se replace automatiquement dans la ■ Rangez le câble d'alimentation secteur dans son compartiposition médiane. ment de rangement (situé en bas) ou enroulez-le et accro-



Faites descendre la table ou laissez-la glisser d'elle-même vers le bas. La table à repasser est maintenant dans une position fixe.



Faites basculer la table à la verticale en appuyant sur la pointe de celle-ci, de sorte qu'elle s'encliquette sur la tour.




■ Dés que vous relâchez le bouton rotatif, ■ Appuyez sur l'extrémité de l'armature en X qui est encore sortie de sorte qu'elle vienne buter contre la table à repasser et s'encliquette.



Le système de repassage à vapeur est

Dés que vous relâchez le bouton rotatif.

M.-Nr. 09 545 770 - 1713









disponible  $\langle \overline{\ } \rangle$ .


## Rinçage automatique

Le rinçage automatique élimine du générateur de vapeur les résidus de minéraux provenant de l'eau évaporée.

Après un débit d'eau d'environ 3 litres, le rinçage automatique sera effectué la prochaine fois que le système de repassage à vapeur sera enclenché.

### Démarrage 1. Préparation du rinçage

■ Pour pouvoir retirer ultérieurement le bac d'eau résiduelle, placez le système de repassage à vapeur dans la position la plus élevée.



- Si le voyant de contrôle 🛭 s'allume après la mise en marche, remplissez le
- Si le voyant de contrôle 🖙 s'allume après la mise en marche, videz le bac d'eau résiduelle et remettez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### 2. Rincage

Le contenu du générateur de vapeur est évacué dans le bac d'eau résiduelle. Un peu de vapeur d'eau s'échappe simultanément et l'on entend des bruits de clapotis.

Le voyant de contrôle 🖂 s'allume.

### 3. Vidage du bac d'eau résiduelle

Il se peut que le bac d'eau résiduelle soit chaud après le rincage.

Sortez le bac et videz-le uniquement lorsque le voyant de contrôle vous le



■ Sortez le bac d'eau résiduelle, videz-le, nettoyez-le et séchez-le.

Vous pouvez nettover le bac au lave-vaisselle ou à la main, avec de l'eau chaude et un détergent doux.

#### 4. Terminer le rincage

Après avoir attendu environ 20 secondes, remettez le bac d'eau résiduelle en place de sorte qu'il s'encliquette.

Le voyant de contrôle 😭 s'éteint.

Dès que le voyant de contrôle 🖔 s'allume, le système de repassage à vapeur est à nouveau prêt pour le repassage à la vapeur.

## Détartrage automatique

Pour garantir le bon fonctionnement du système de repassage à vapeur, vous devez éliminer régulièrement les dépôts de calcaire.

Le processus de détartrage complet dure environ 90 minutes.

Pour un résultat optimal, commencez le détartrage alors que l'appareil est froid, directement après la mise en marche du système de repassage à vapeur. Vous éviterez ainsi d'attendre jusqu'à 3 heures que le système de repassage à vapeur ait refroidi.

Le processus de détartrage ne peut commencer que lorsque le voyant de contrôle S clignote en rouge ou reste allumé en permanence.

## Démarrage 1. Préparation du processus de détartrage



Retirez le tuvau à vapeur du fer à repasser ou du SteamJet hors du raccord vapeur du système de repassage à vapeur.



■ Pour enclencher le système de repassage à vapeur, actionnez la touche Marche/Arrêt (1).

∟'anneau entourant la touche () s'allume en jaune.

■ Pour lancer le détartrage, pressez la touche ② pendant quelques secon-

Le voyant de contrôle S'allume maintenant en jaune.

Si le système de repassage à vapeur est encore chaud, car il vient d'être utilisé, le voyant de contrôle 🔳 est allumé. Le détartrage se poursuivra automatiquement lorsque le système de repassage à vapeur aura refroidi et que le vovant de contrôle 🗉 se sera éteint.

La phase de refroidissement peut durer jusqu'à 3 heures.

Si le bac d'eau résiduelle n'est pas en place ou qu'il n'a pas été vidé, le voyant de contrôle 😭 s'allume.

Pour pouvoir retirer le bac d'eau résiduelle, placez le système de repassage à vapeur dans la position la plus élevée.



■ Sortez le bac d'eau résiduelle et videz-le.

■ Après avoir attendu environ 20 secondes, remettez le bac d'eau résiduelle

en place de sorte qu'il s'encliquette. Le voyant de contrôle \square s'éteint.

## Détartrage automatique

Le vovant de contrôle s'allume.



- Enlevez le réservoir à eau. Remplissez le réservoir d'eau du robinet tiède (température entre 25 et 35 °C environ) jusqu'au repère ⊆ et ajoutez une pastille de détartrage Miele.
- Après avoir attendu environ 20 secondes, remettez le réservoir à eau en

Le voyant de contrôle 🛭 s'éteint.

### 2. Démarrage du processus de détartrage

Au bout de 10 minutes (durant lesquelles la pastille se dissout), le détartrage démarre automatiquement.

Au cours du détartrage, de l'eau est pompée à plusieurs reprises dans le générateur de vapeur, puis évacuée dans le bac d'eau résiduelle.

Un peu de vapeur peut s'échapper et l'on entend des bruits de clapotis. Les voyants de contrôle vous indiquent le moment ou vous devez vider le bac ou remplir le réservoir d'eau.

## Míele



Les voyants de contrôle de et 🖘 s'allument.

- Sortez le réservoir à eau et rincez-le soigneusement. (Tous les résidus de détartrant doivent être éliminés.)
- Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet jusqu'au repère \( \sigma \) puis, après avoir attendu environ 20 secondes, remettez le réservoir à eau en place.
- Sortez le bac d'eau résiduelle et videz-le.
- Après avoir attendu environ 20 secondes, remettez le bac d'eau résiduelle en place de sorte qu'il s'encliquette.

Les voyants de contrôle of et 🖂 s'éteignent.

Au bout d'une heure environ (temps d'action), la totalité de l'eau est évacuée du générateur de vapeur et s'écoule dans le bac d'eau résiduelle.

De l'eau est maintenant pompée dans le générateur de vapeur pour le rincer. La totalité de l'eau sera ensuite évacuée dans le bac d'eau résiduelle. Le voyant de contrôle 😭 s'allume à nouveau.

## 3. Fin du processus de détartrage

Il se peut que le bac d'eau résiduelle soit chaud après le détartrage.

- Sortez le bac d'eau résiduelle et videz-le.
- Rincez soigneusement le bac d'eau résiduelle et séchez-le. Veillez tout particulièrement à ce que les petites plaques métalliques (contacts) situées dans la partie supérieure du bac d'eau résiduelle soient propres et sèches.

Vous pouvez nettover le bac au lave-vaisselle ou à la main, avec de l'eau chaude et un détergent doux.

Après avoir attendu environ 20 secondes, remettez le bac d'eau résiduelle en place de sorte qu'il s'encliquette.

Le vovant de contrôle 🖂 s'éteint.

Le voyant de contrôle ⊆ s'éteint également et le système de repassage à vapeur se déclenche.

Vous pouvez maintenant à nouveau raccorder le fer à repasser ou le SteamJet sur le raccord vapeur du système de repassage à vapeur. Une fois enclenché avec la touche (), le système de repassage à vapeur sera de nouveau opérationnel après la phase de préchauffage.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies et des pannes qui risquent de survenir lors d'une utilisation quotidienne. Dans la plupart des cas, vous que gnez ainsi du temps et économisez de l'argent, car vous ne devez pas faire appel au service après-vente. Les indications suivantes vous aideront à déceler la cause d'un dérangement ou d'une anomalie et à y remédier.

Problèmes/Message d'erreur	Cause	Remède
Impossible de mettre le système de repassage à vapeur en service.	Le système de repassage à vapeur n'est pas sous tension.	Vérifiez si – la fiche es – le fusible

Impossible de remettre le système de Le système de repassage à vapeur est

repassage à vapeur en service après déclenché. une panne de courant.

## Le réglage en hauteur de la table à repasser ne fonctionne pas

Que faire lorsque . . . ?

Le fer à repasser ou le SteamJet ne chauffe pas.

Le système de repassage à vapeur est

Impossible de lancer le détartrage bien que le voyant de contrôle ⊆ cli-

gnote ou soit allumé.

Le voyant de contrôle o est allumé en Le réservoir à eau ou son contenu n'a pas

- la fiche est branchée, le fusible est en bon état.

Enclenchez le système de repassage à vapeur avec la touche Marche/Arrêt ① Si la panne de courant est survenue lors du rincage automatique, cette opération sera à nouveau exécutée après la mise en marche du système de repassage à vapeur. Si la panne de courant est survenue pendant le détartrage, le processus reprendra à la phase à laquelle il s'est interrompu une fois l'appareil réenclenché. La table n'est pas fixée à la tour sur les deux | Encliquetez la table à repasser à la tour sur les deux côtés (voir chapitre : Instal-

ler l'appareil). Le système de repassage à vapeur est dé-Enclenchez le système de repassage à vapeur avec la touche Marche/Arrêt ①

Le tuyau à vapeur n'est pas inséré correcte- Insérez de nouveau le tuyau à vapeur dans le raccord vapeur (voir chapitre :

Le fer à repasser n'a pas été utilisé depuis Bougez le fer à repasser ou actionnez la touche vapeur (5). un certain temps. La température réglée sur le thermostat a Attendez que le fer chauffe à nouveau, ce qui peut durer quelque temps.

Ou placez le thermostat sur une température plus élevée, si possible. été atteinte. Le système de repassage à vapeur effectue Attendez que le rinçage soit terminé (voir chapitre : Rinçage automatique). actuellement un rincage.

Contactez le service après-vente.

Remettez le réservoir à eau en place.

endommagé. Il est impossible de replier le système La table à repasser n'est pas dans sa posi-Amenez la table à repasser dans sa position la plus basse. tion la plus basse. de repassage à vapeur. Repoussez le bac d'eau résiduelle entièrement dans la tour de sorte qu'il Le bac d'eau résiduelle n'est pas correcte-


> ment en place et ne s'est pas encliqueté. s'encliquette. Mettez ensuite la table dans sa position la plus basse. Le fer à repasser ou le SteamJet est branché. Retirez la fiche du fer ou du SteamJet du raccord vapeur. La touche (🕏) n'a pas été pressée suffisam- 📗 Appuyez plus longuement sur la touche (🕏).

ment longtemps. Le système de repassage à vapeur présente Contactez le service après-vente.

permanence pendant le détartrage. été identifié par le système. Remplissez le réservoir d'un peu d'eau et remettez-le en place. Si le voyant de contrôle reste allumé, appelez le service après-vente.

Vous trouverez d'autres conseils dans le mode d'emploi.

Mode d'emploi succinct Système de repassage à vapeur **FashionMaster** 

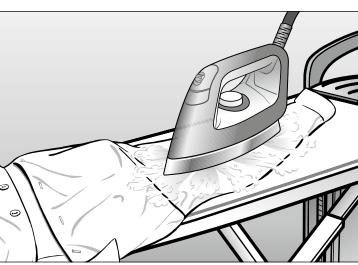

Ce mode d'emploi succinct ne se substitue pas au mode d'emploi! Il est nécessaire de se familiariser avec le fonctionnement du système de repassage vapeur. Pour ce faire, lisez attentivement le mode d'emploi et consultez le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

M.-Nr. 09 545 770

fr – CH

Miele